





ГОРИЗОНТ



Инструкция для приводов серий T8(M) 350Нм, 450Нм, T9(M) 400Нм, 600 Нм
 Привод без аварийного управления Привод с аварийным управлением

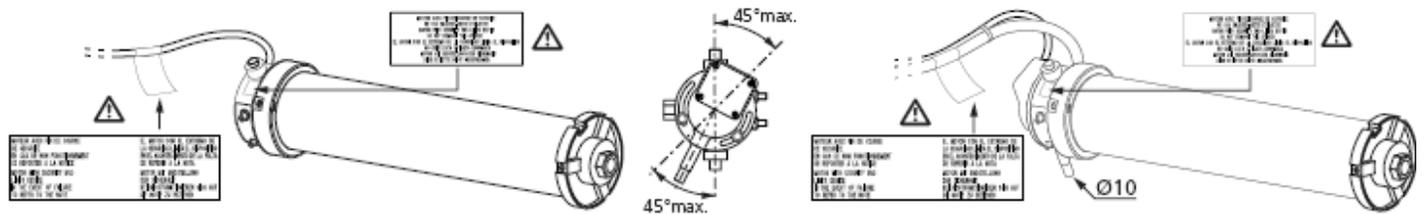


1. Монтаж адаптера и переходника привода для различных типоразмеров валов

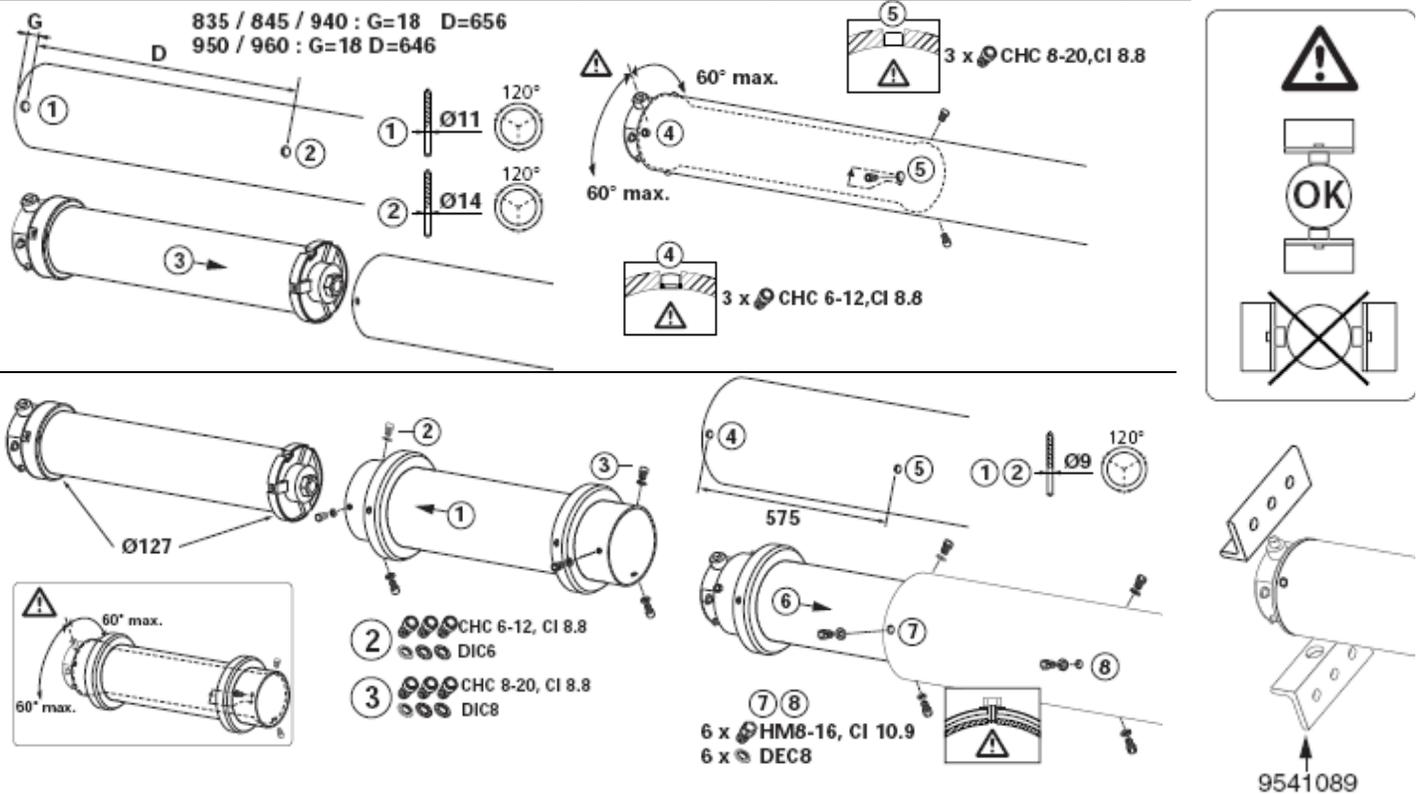



2. Подключение однофазного привода на 230 В

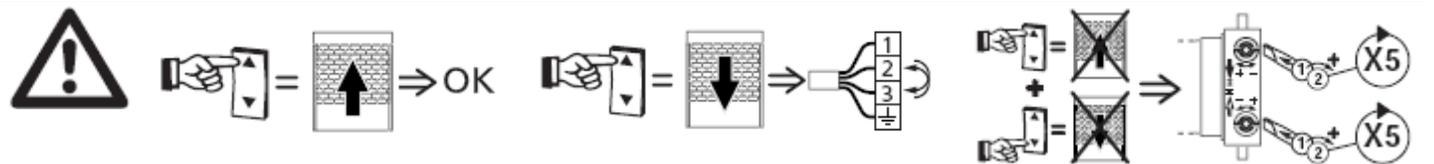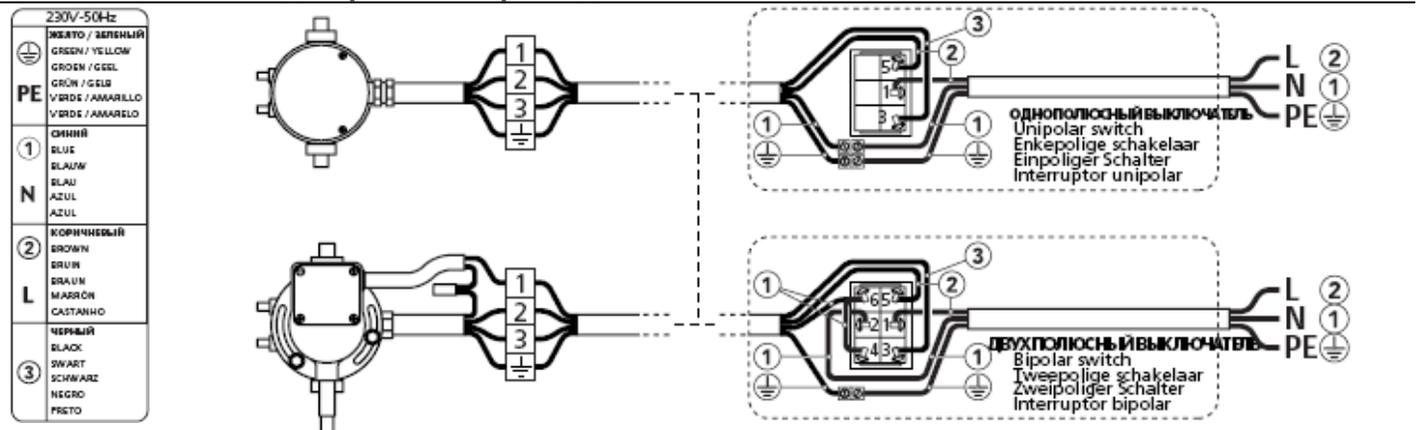


3. Определение необходимого конечного выключателя для настройки

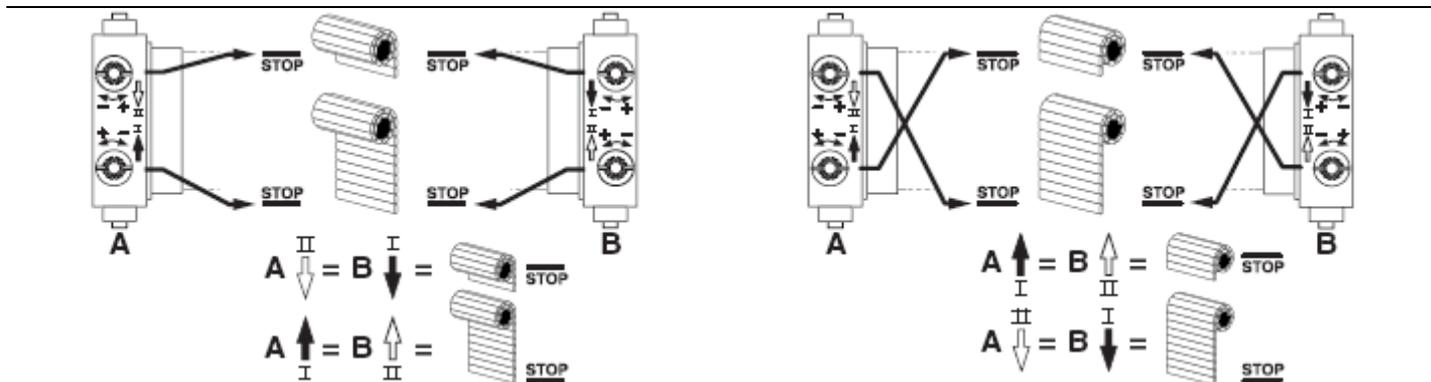

4. Подключение трёхфазного привода

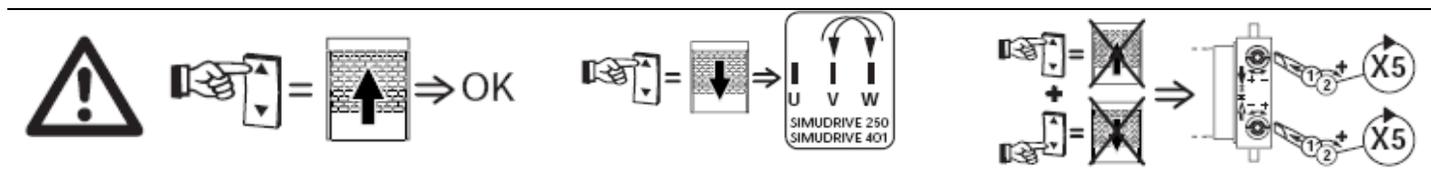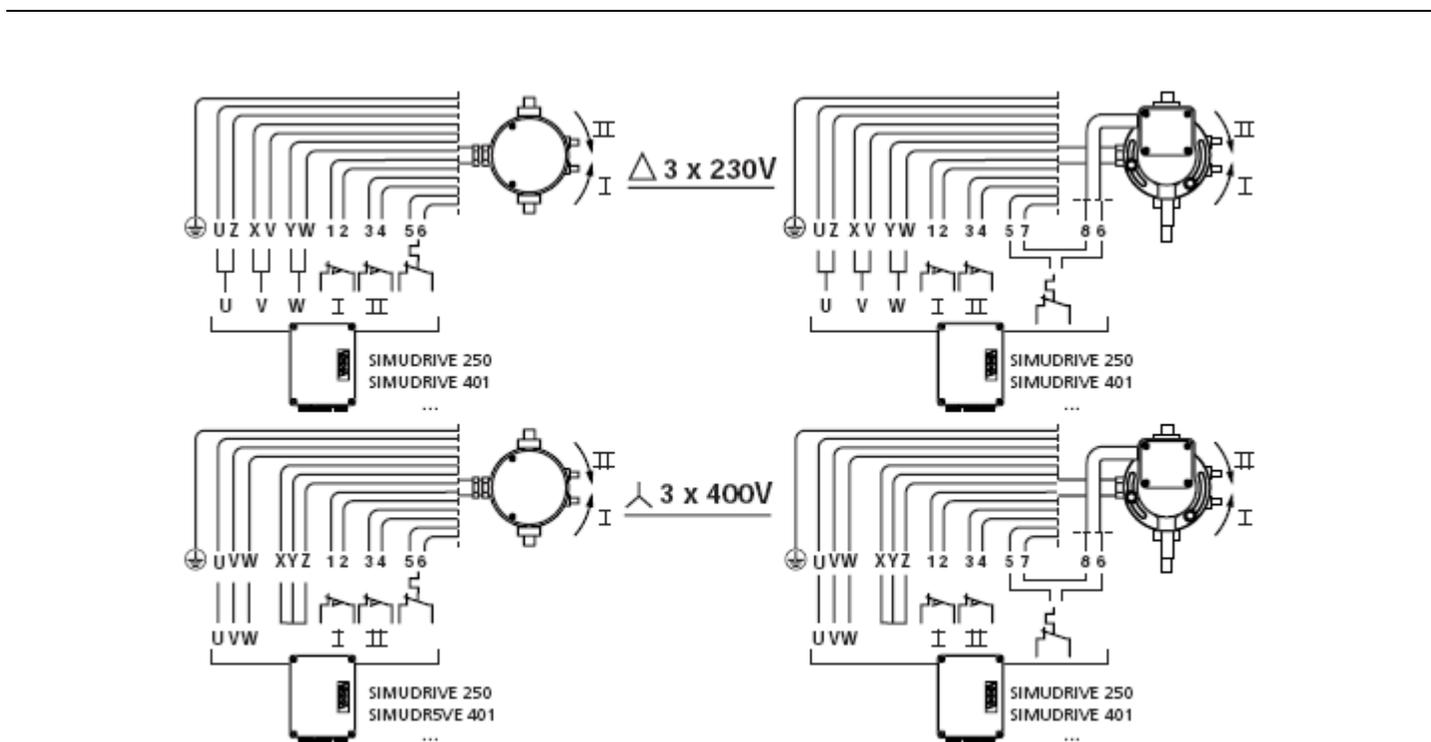

5. Настройка выключателей конечных положений

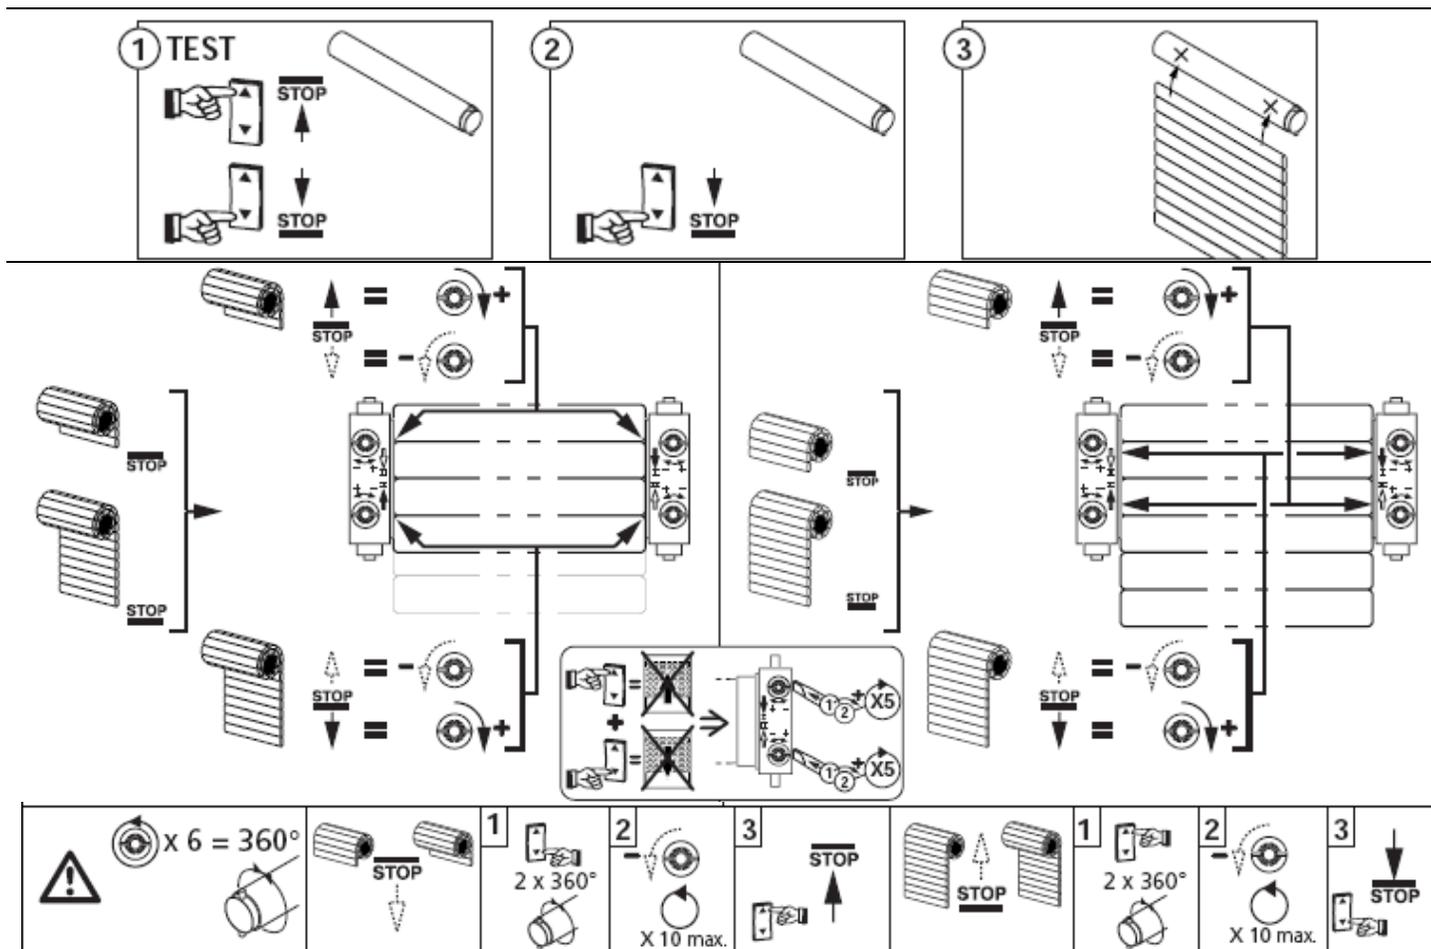

Внимание! Если при эксплуатации привод превысил предустановленные отметки конечных положений и сработал выключатель безопасности, необходимо срочно обратиться в сервисный центр с целью проверки всей конструкции.