


Привод без аварийного управления

Привод с аварийным управлением


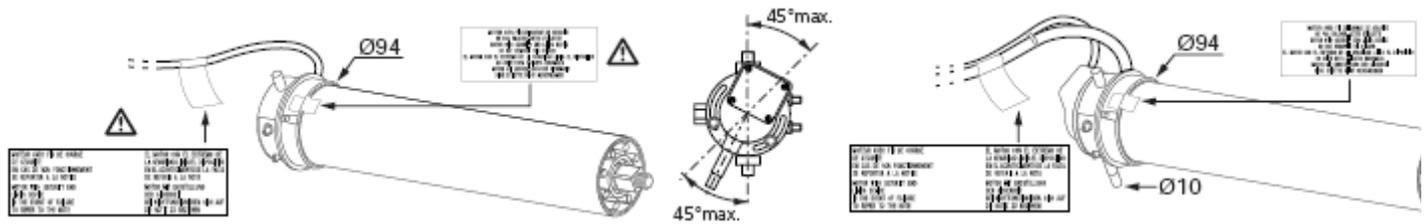


1. Монтаж адаптера и переходника привода для различных типоразмеров валов

Ø94



Ø94 :
9001297

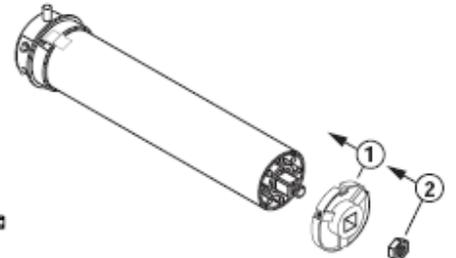



Ø97
Ø100



Ø97 :
9001312



Ø100 :
9001313

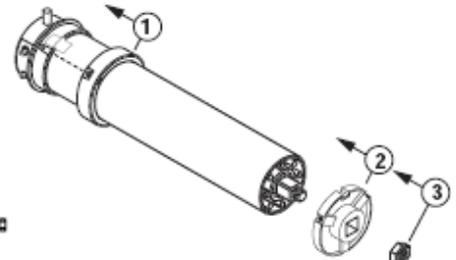

Ø119
Ø124
Ø127




Ø119 :
9001314



Ø124 :
9001315






Ø127 :
9001316

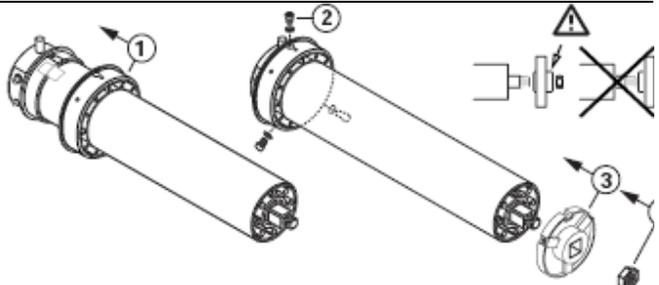

Ø124
Ø127
Ø131
Ø149
Ø158
Ø160



Ø97 :
9001312

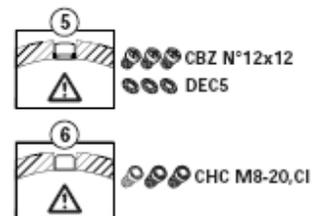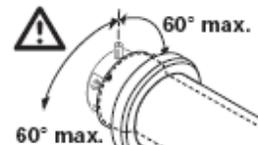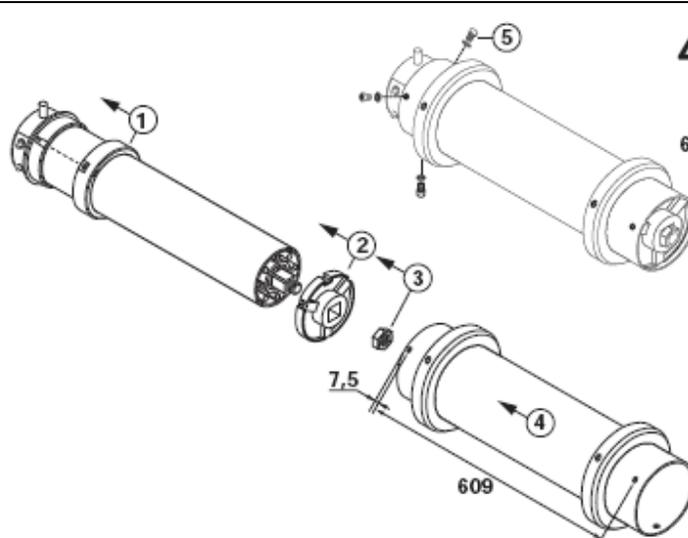








ГОРИЗОНТ

Инструкция для приводов серий T8(M) 150Нм, T8(M) 250Нм, T9(M) 300Нм

4. Определение необходимого конечного выключателя для настройки

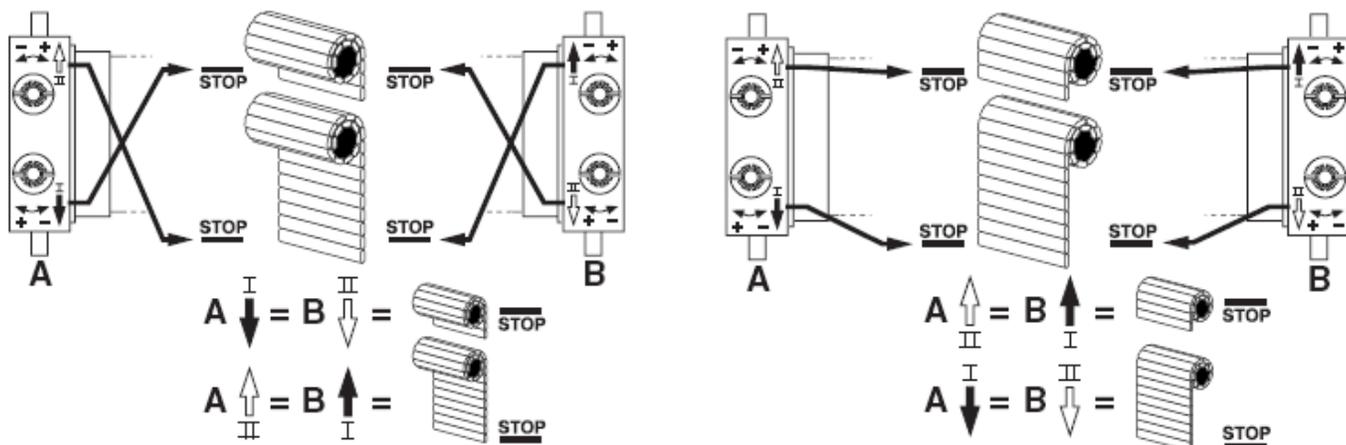






5. Подключение трёхфазного привода

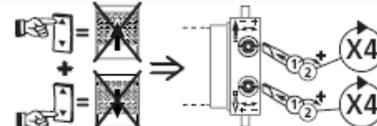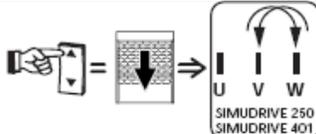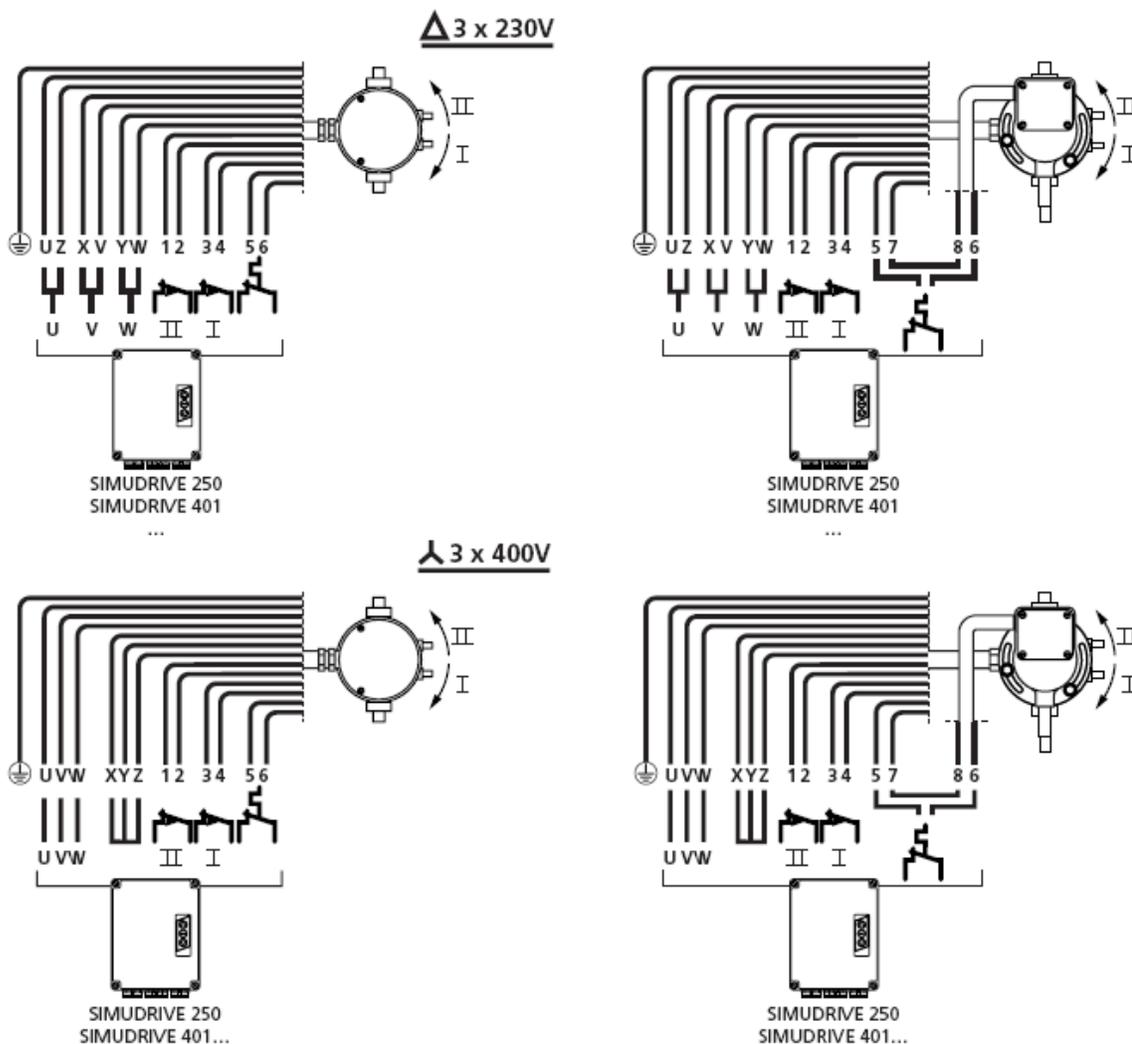

Инструкция для приводов 815(M), 825(M), 930(M)



6. Настройка выключателей конечных положений

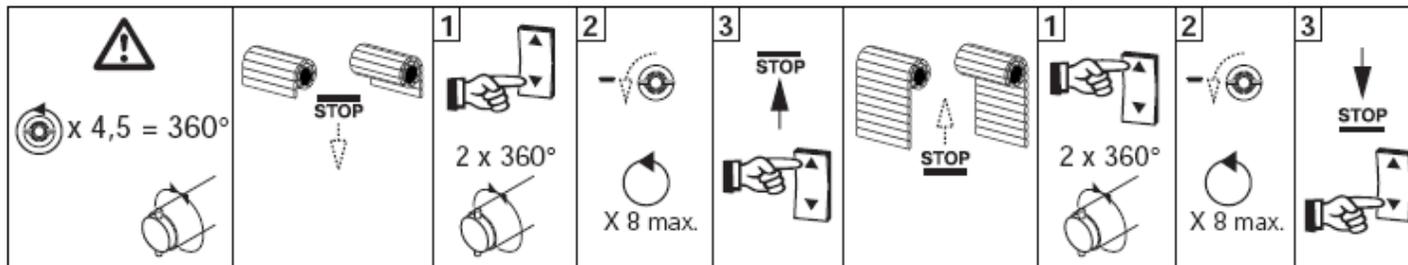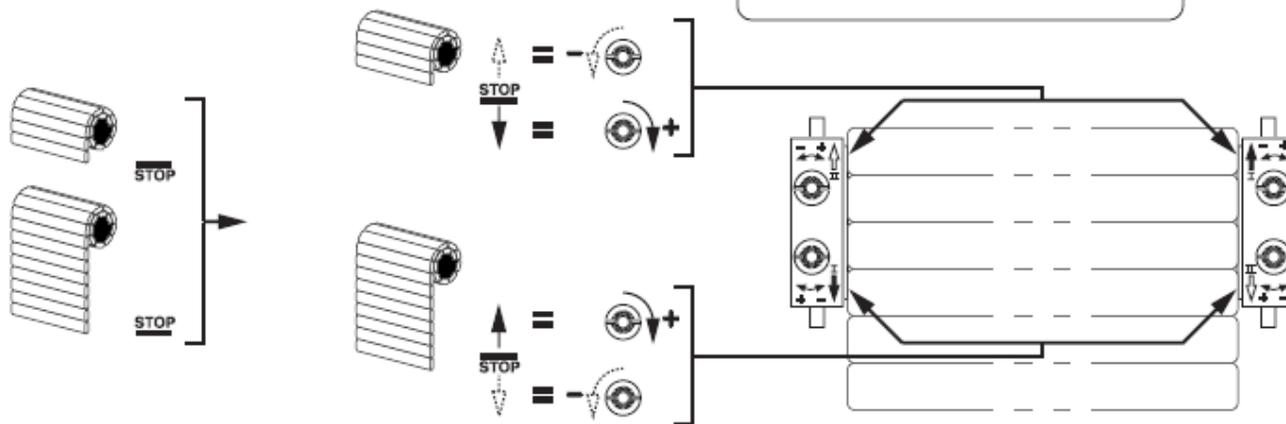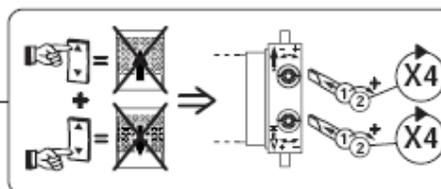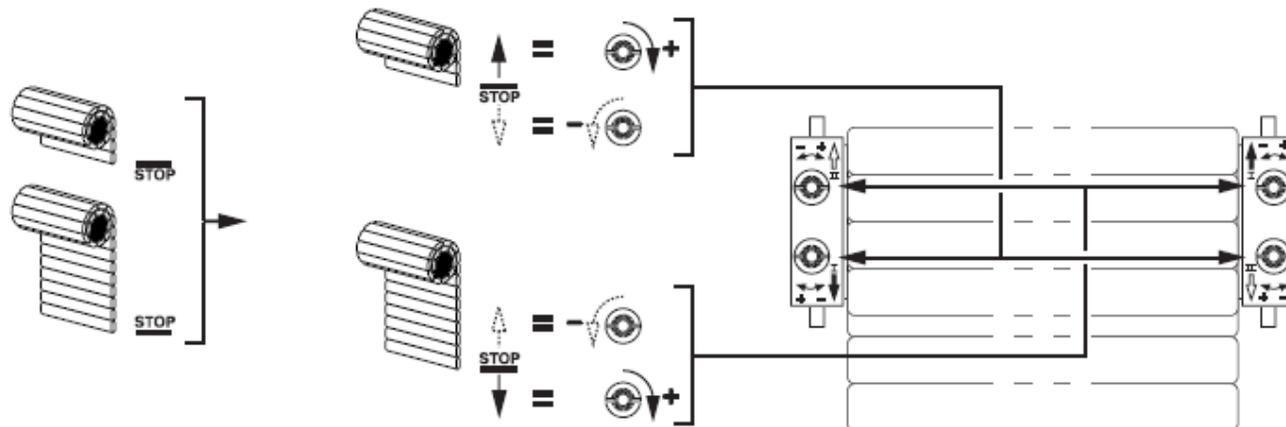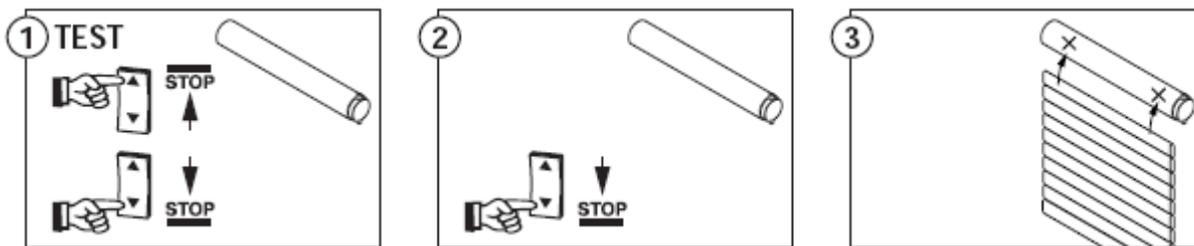

Внимание! Если при эксплуатации привод превысил предустановленные отметки конечных положений и сработал выключатель безопасности, необходимо срочно обратиться в сервисный центр с целью проверки всей конструкции.